

5. Instellingen van de telefooninterface: in de onderstaande tabel vind u de standaard instellingen van de telefooninterface.

In te stellen functies	Code	Fabriek inst.	Instellen tussen:	Voorbeeld
Gesprek(tijd incl. oproeptijd indien doorgeschakeld	*0nmn	000	000 en 180	*0030 (tijd op 30 sec.),
Beltijd van een interne oproep	*1nmn	030	000 en 180	*1040 (tijd op 40 sec.)
Gesprek(tijd na een interne oproep	*2nmn	090	000 en 180	*2080 (tijd op 80 sec.)
Simplebus adres handmatig ingeven*	*9nmn	001	000 en 240	*9130 (adres 130)
Simplebus(1) handmatig instellen (geen voedingsmixer)	##10	##10	-	##10 (instellen SB1)
Simplebus(2) SBC handmatig instellen (voedingsmixer)	##11	##10	-	##11 (instellen SB2 of SBC)
Openings(tijd van het relais op de interface	#9n	4	0 en 9	#98 (tijd op 8 sec.)
Relais op interface separaat kunnen schakelen	##71	##70	-	##71 (relais separaat schakelen)
Locale telefoon door laten belLEN tijdens doorschakeling	##61	##60	-	##61 (toestel blijft belLEN)
Interface resetten naar fabrieksinstellingen	*#0	-	-	*#0 (alles wissen)

* **Indien u van deze functie gebruik maakt, dient u tevens de Simplebus mode in te stellen (standaard SB1). Indien adres 000 wordt geprogrammeerd zal de interface op alle oproepen reageren.**

Indien het systeem functioneert, maar het is wenselijk één van de standaard instellingen te wijzigen, ga dan als volgt te werk:

Belangrijk: Verbind een analoge telefoon met de uitgang van de interface.

- 1 Zet de telefooninterface in de programmeerstand door de schakelaar op stand "ON" te plaatsen.
- 2 Kies één van de codes uit de tabel gevolgd door de gewenste instelling.

Voorbeeld: de beltijd van een interne oproep instellen op 40 sec. (regel 2) toets in:

***1040**

Hierna volgt een bevestigingstoon.

- 3 Zet de telefooninterface terug op de normale stand door de schakelaar op stand "1" te plaatsen.

6. Specificaties:


Systeem: Simplebus1, Simplebus2 en SBC audio en video (automatische detectie)

Telefoon: Analoge systemen, transparant voor nummerherkenning

Aansluitingen: 12V~ Aansluitingen wisselspanning 12VAC of 13,8VDC

- A, B Trunk. Aansluitingen op de telefoonlijn van de provider
- Tel Aansluitingen van een analoge toestel
- NC Aansluiting van het verbreek-contact van het deuropenrelais in de 2904
- C Aansluiting van het common-contact van het deuropenrelais in de 2904
- NO Aansluiting van het maak-contact van het deuropenrelais in de 2904
- L,L Aansluiting van de Simplebus (1, 2 of SBC) buslijn
- GND Voor latere uitbreidingen
- Do Voor latere uitbreidingen
- V+ Voor latere uitbreidingen

- Instellingen:**
1. Mic. Potmeter voor microfoon instelling (buiten naar binnen)
 2. LS. Potmeter voor de luidspreker instelling (binnen naar buiten)

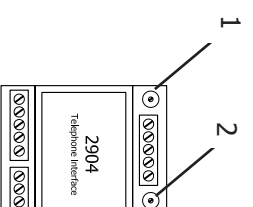

FT/CT/05 - 2e edizione 1/2009 - Cod.2G40000036

FT CT 05



Telefoon interface Art. 2904 - Simplebus bedrading

Telefoon direct aangesloten op Comelit interface

Wanneer er wordt aangebel kan de telefoon worden opgenomen. Direct daarna kunt u communiceren met de bezoeker:

Indien u de deur wilt openen kan dit door het intoetsen van:

*** ***

De deur wordt nu geopend en de verbinding wordt na enkele seconden verbroken. Wanneer er tijdens het gesprek wordt gebeld, hoort u in de hoorn dat er wordt "aangeklopt". U kunt dit gesprek opnemen door de hoorn op te hangen, te wachten tot de bel overgaat en vervolgens op te nemen. Ditzelfde geldt als u aan de telefoon bent en er wordt bij u aangebel bij de entree.

Optionele toepassingen:

A. Telefoon direct aangesloten op Comelit interface, naast een Comelit intercom toestel

Wanneer er wordt aangebel kan de telefoon worden opgenomen, zowel met de telefoon als met een Comelit toestel. Het toestel, welke het eerst wordt opgenomen zal verbinding krijgen. Wordt er daarna een ander toestel opgenomen, zal deze geen verbinding kunnen maken. Direct daarna kunt u communiceren met de bezoeker.

B. Standaard doorschakeling naar een telefooncentrale of mobiele telefoon

Wanneer er wordt aangebel kan de telefoon worden opgenomen. Direct daarna kunt u communiceren met de bezoeker. Indien u de deur wilt openen kan dit door het intoetsen van **. De deur wordt nu geopend en de verbinding wordt na enkele seconden verbroken. Sommige mobiele telefoons vormen een andere opdracht bij het intoetsen van **. In dit geval kunt u #* gebruiken.

C. Aangepaste doorschakeling naar een telefooncentrale of mobiele telefoon

Het is mogelijk de installateur een aangepaste doorschakeling te laten programmeren. Met deze optie gaat het systeem direct nadat er is aangebel het ingegeven doorschakelnummer kiezen, terwijl ook een eventuele lokale telefoon of Comelit intercomtoestel kunnen worden opgenomen. Als er wordt aangebel hoort u iedere 6 seconden 3 toonpjes. Bij deze optie kunt u d.m.v. toets 1 het gesprek aan nemen, of het gesprek weigeren door een 0 in te toetsen.

D. Aangepaste deuropening

Het is mogelijk de installateur een aangepaste deuropening te laten programmeren en aansluiten. Met deze optie kunnen er 2 verschillende deuren of poorten worden geopend. In dit geval kan de ene deur worden geopend d.m.v. het intoetsen van ** en de andere deur met #*. Let erop dat als de telefoon wordt doorgeschakeld naar een mobiel toestel kan het zijn dat ** niet werkt (sommige mobiele telefoons veranderen in een andere code)

1 - 2009

